



Arkusze danych produktów

Profil złącza ślizgowego do systemów ETICS
od 6 mm, część dolna
Item No. 2151

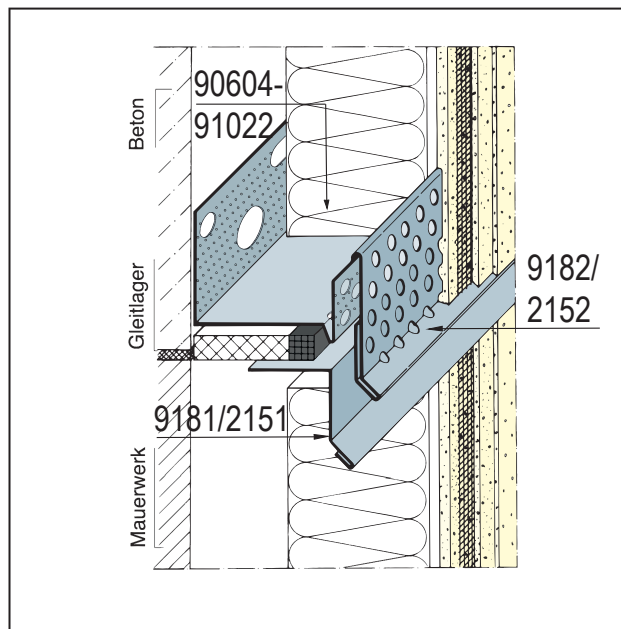

Stand: 01.08.2026 | 04:15

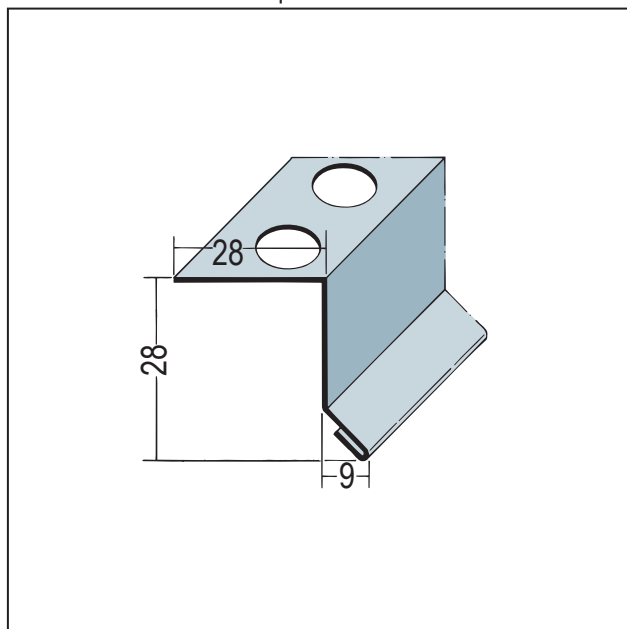

Oznaczenie	Profil złącza ślizgowego do systemów ETICS od 6 mm, część dolna
Opis	PROTEKTOR Profil dylatacyjny łożysk ślizgowych – dolna część ze stali nierdzewnej, odpowiednia do tworzenia dylatacji łożysk ślizgowych w systemach ocieplenia termicznej.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profile łączące
Grubość tynku	6 mm
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	Dolną część zestawu należy umieścić na górnej krawędzi płyty izolacyjnej, która przebiega równolegle do spoiny lub łożyska ślizgowego w konstrukcji budynku, i lekko posmarować klejem. Na dolną część należy nałożyć pasek styropianu o grubości ok. 8 mm z taśmą Kompriband. Profil cokołowy należy umieścić na pasku styropianowym i przymocować do podłoża. Po ułożeniu płyt izolacyjnych należy zawiesić profil nakładany z otworami. Listwy profilowe należy układać naprzemiennie. Części dolne i profile nakładane z otworami są dostosowane do organicznych i mineralnych konstrukcji tynkowych.
Numer taryfy celnej	72224090
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
101403	250.00	6 mm	Stal nierdzewna	10 LISTWA / 234 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!